

PT

FICHA TÉCNICA

DADOS DO PRODUTO

Referência: DELUXE 3x4 VD

Descrição: Tenda dobrável de exterior

Medidas: 300x300x250-270 cm

Cor: Verde




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Aço e poliéster de 160 g/m²
PROTEÇÃO UV	UV30 +
IMPERMEABILIDADE	Repelente de água
FIXAÇÕES	Cordas e estacas
ACESSÓRIOS	Saco de transporte
USO RECOMENDADO	Jardins, terraços, pátios e áreas exteriores

MONTAGEM E USO

A montagem da tenda DELUXE 3x4 realiza-se desdobrando a estrutura articulada sobre uma superfície estável e abrindo-a progressivamente até alcançar a sua posição total. A lona de poliéster fixa-se à estrutura através de velcros e ganchos para garantir uma fixação correta.

A altura é regulável em três posições (250, 260 e 270 cm). Para estabilidade no exterior, a tenda deve ser ancorada utilizando as cordas e as oito estacas fornecidas. Para a desmontagem, é necessário libertar os pontos de fixação da lona antes de dobrar a estrutura e guardá-la no saco de transporte.

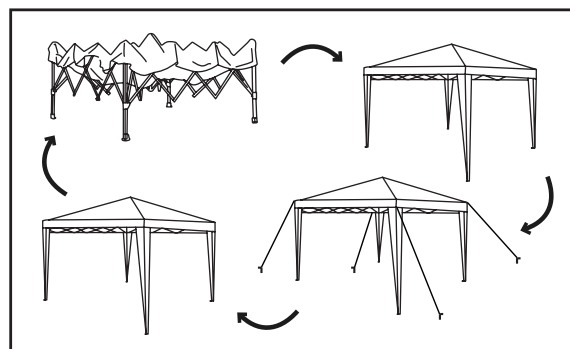

MANUTENÇÃO

Verificar periodicamente a estrutura e os pontos de fixação para assegurar o seu correto estado. A lona deve ser limpa com água e sabão neutro, evitando produtos abrasivos. Recomenda-se secar completamente o tecido antes de guardar para prevenir humidades. A tenda deve ser armazenada no seu saco de transporte, num local seco e protegido, e não deve permanecer montada de forma permanente nem exposta a condições climáticas adversas.