

PT

FICHA TÉCNICA


DADOS DO PRODUTO

Referência: DELUXE POP UP

Descrição: Tenda dobrável de exterior

Medidas: 300x300x250-270 cm

Cor: Antracite

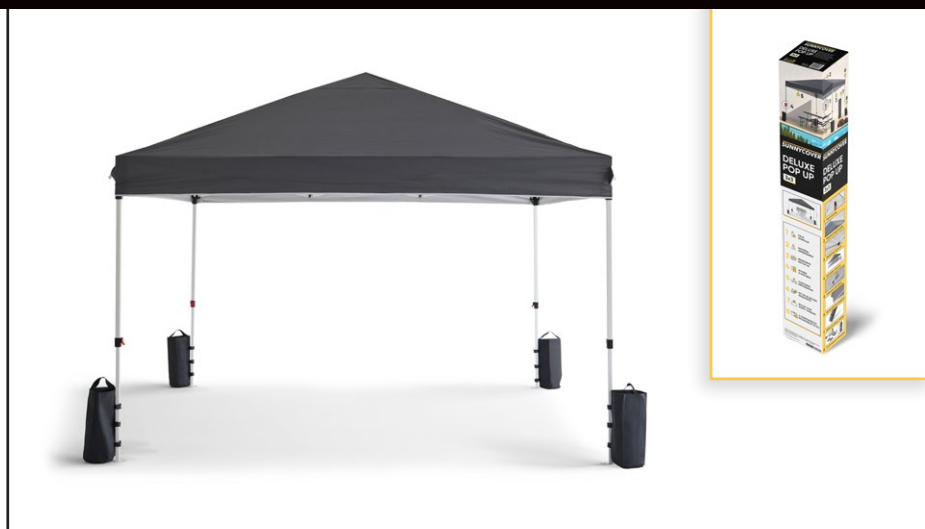


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Aço e poliéster de 160 g/m²
PROTEÇÃO UV	UV50 +
IMPERMEABILIDADE	Repelente de água
FIXAÇÕES	Cordas e estacas
ACESSÓRIOS	Saco de transporte e lastros preenchíveis
USO RECOMENDADO	Jardins, terraços, pátios e áreas exteriores

MONTAGEM E USO

A montagem da tenda DELUXE POP UP é simples e pode ser realizada por apenas uma pessoa. A estrutura desdobra-se sobre uma superfície estável até que o botão central faça um 'clique', confirmando a sua abertura total. A lona é fixada através de velcros e ganchos para uma fixação ideal.

A altura é regulável em três posições (250, 260 e 270 cm). Para garantir a estabilidade no exterior, é imprescindível utilizar as cordas, as oito estacas e os lastros preenchíveis incluídos para uma ancoragem segura. Para a desmontagem, puxe o botão central para libertar a estrutura. É necessário retirar os velcros e ganchos da lona antes de dobrar a armação e guardá-la no seu saco de transporte.

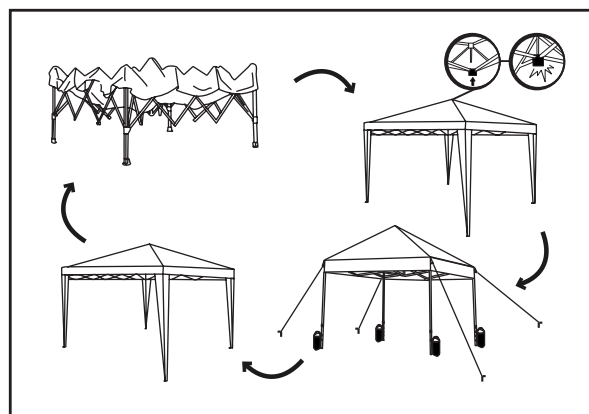

MANUTENÇÃO

Verificar periodicamente a estrutura e os pontos de fixação para assegurar o seu correto estado. A lona deve ser limpa com água e sabão neutro, evitando produtos abrasivos. Recomenda-se secar completamente o tecido antes de guardar para prevenir humidades. A tenda deve ser armazenada no seu saco de transporte, num local seco e protegido, e não deve permanecer montada de forma permanente nem exposta a condições climáticas adversas.